

# ETHAN ALLEN

## Giovanna Ceramic Desk Lamp Assembly Instructions

09-6082 WHT

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRICAL SHOCK, AND PERSONAL INJURY: This lighting fixture is for indoor use only. This lamp is equipped with a polarized plug. One plug blade is wider than the other. DO NOT MODIFY the plug or power cord in any way. DO NOT EXCEED the recommended bulb wattage of 100W. Use only the type of bulb specified. Keep flammable materials away from bulb. DO NOT OPEN the product or alter the wiring in any manner. Extension cord: Follow precautions provided with power cord.

Use care when unpacking. Locate ALL PARTS INCLUDED before disposing of packaging materials.

### ASSEMBLY, CARE, AND TROUBLESHOOTING

No tools are required for assembly. Light bulb is not included.

Parts Included (refer to figure):


- A. Harp
- B. Saddle
- C. Shade
- D. Finial
- E. Socket (attached, no assembly required)

Assembly Procedure (refer to figure):

1. Insert Harp (A) into Saddle (B).
  2. Install Shade (C) onto Harp(A).
  3. Screw Finial (D) onto Harp(A).
  4. Install lightbulb into Socket Saddle (E).
- Plug is Polarized, insert correctly into outlet.

Care and Cleaning:

1. Wipe with a soft dry cloth.
2. AVOID liquids, cleaners, scouring pads, etc.
3. Before changing bulb, unplug lamp and allow bulb to cool.

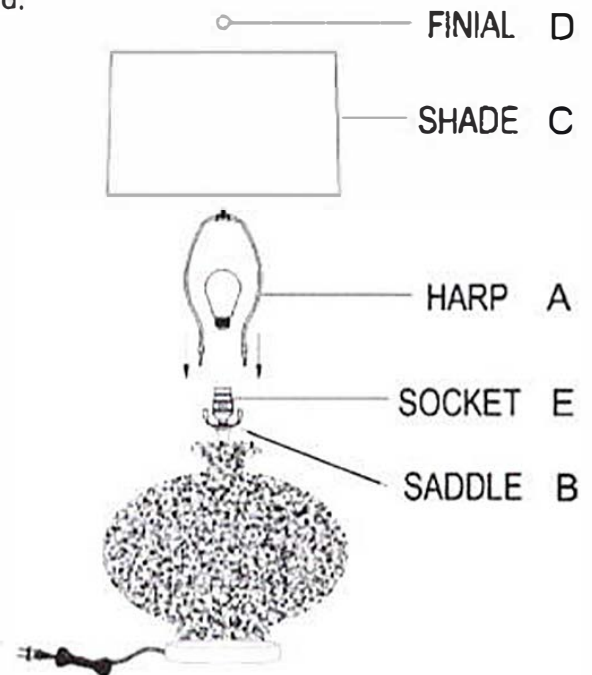

### TROUBLESHOOTING:

Problem:	Possible Cause:	What to Do:
Bulb does not light	Bulb is burnt out or damaged	Replace bulb
	Power to lamp is off	Confirm power is on
	Lamp is not plugged in	Confirm lamp is plugged in

After troubleshooting, if the lighting fixture still does not work, contact your local Ethan Allen Design Center.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

# ETHAN ALLEN

## Instructions de montage Giovanna Lampe de bureau

09-6082 WHT

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE ET DE BLESSURE CORPORELLE: ce luminaire est Intérieur Utiliser Seulement. Ce Lampe Est Équipé Avec a Polarisée plug. Un Plug Lampe Est Élargie Que la Autres. De Pas Modifier la Plug Ou Pouvoir Cordon Dans Tout Façon. DE PAS DÉPASSER LA RECOMMANDÉ AMPOULE PUISSANCE DE 100W. Utiliser uniquement la Type De Ampoule Spécifié. Garder Inflammables Matériaux Loin De Ampoule. DE PAS OUVERT LA PRODUIT OU MODIFIER LA CÂBLAGE DANS TOUT MANIÈRE. Extension Cordon: Suivre Précautions Fourni Avec Pouvoir Cordon.

Utilisez le soin lors du déballage. Localiser toutes les pièces incluses avant d'éliminer les matériaux d'emballage.

### ASSEMBLAGE, ENTRETIEN ET DÉPANNAGE

Aucun outil nécessaire. L'ampoule n'est pas incluse.


Pièces jointes : consultez la figure

- A. Harp
- B. Saddle
- C. Ombre (Shade)
- D. Finial
- E. Socket (joint, aucun assemblage ne requis)

Procédure d'assemblage : consultez la figure

1. Insérez la harpe (A) en selle (B).
2. Installer Shade (C) sur faiteau harpe (A) en forme de.
3. Screw (D) sur la harpe (A).
4. Installer ampoule dans la douille selle (E).

La fiche est polarisée, insérez-la correctement dans une prise.

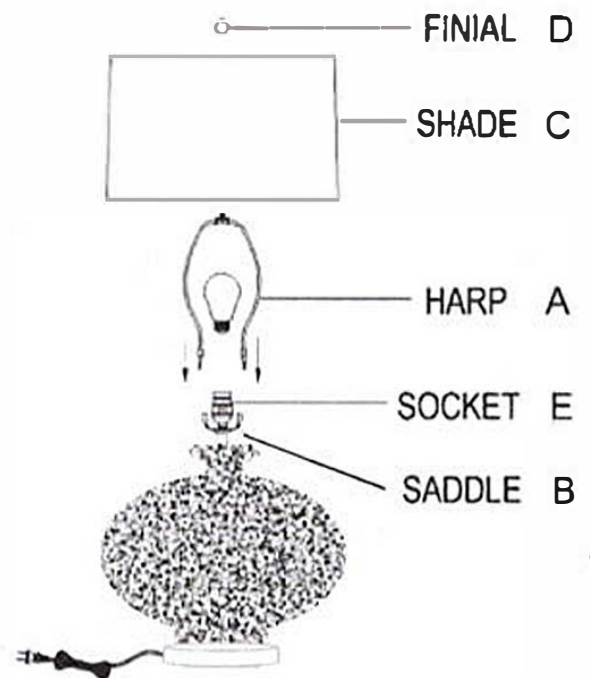

Entretien et nettoyage :

1. Essuyez avec un doux cloth.
2. Évitez les liquides, nettoyants, tampons à récurer, etc.
3. Before changement d'ampoule, débrancher la lampe et permettre ampoule refroidisse.

DÉPANNAGE :

Problème:	Cause possible:	Réparer en:
Ampoule ne s'allume pas	L'ampoule est brûlée ou endommagée.	Remplacez l'ampoule.
	Le courant ne passe pas dans la lampe.	Confirmez que le courant est allumé.
	La lampe n'est pas branchée.	Confirmez que la lampe est branchée.

Après le dépannage, si l'appareil d'éclairage ne fonctionne toujours pas, contactez votre centre de Design Ethan Allen local.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS