

# ETHAN ALLEN®

## Tino Glass Table Lamp Assembly Instructions

09-6141, 09-6038, 09-6072

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRICAL SHOCK, AND PERSONAL INJURY: This lighting fixture is for indoor use only. This lamp is equipped with a polarized plug. One plug blade is wider than the other. DO NOT MODIFY the plug or power cord in any way. DO NOT EXCEED the recommended bulb wattage. Use only the type of bulb specified. Keep flammable materials away from bulb. DO NOT OPEN the product or alter the wiring in any manner. Extension cord: Follow precautions provided with power cord.

Use care when unpacking. Locate ALL PARTS INCLUDED before disposing of packaging materials.

### ASSEMBLY, CARE, AND TROUBLESHOOTING

No tools are required for assembly. Light bulb is not included.

#### Parts Included (refer to figure):


- A. Harp (styles may vary)
- B. Saddle
- C. Shade (may be packed in separate carton)
- D. Finial
- E. Socket (attached, no assembly required)
- F. Plug Cap

#### Assembly Procedure (refer to figure):

1. Insert Harp (A) into Saddle (B).
2. Install Shade (C) onto Harp (A).
3. Screw Finial (D) onto Harp (A).
4. Install lightbulb into Socket Saddle (E).
5. Remove Plug Cap (F) from plug.

#### Care and Cleaning:

1. Wipe with a soft dry cloth.
2. AVOID cleaners, scouring pads, etc.
3. Before changing bulb, unplug lamp and allow bulb to cool.

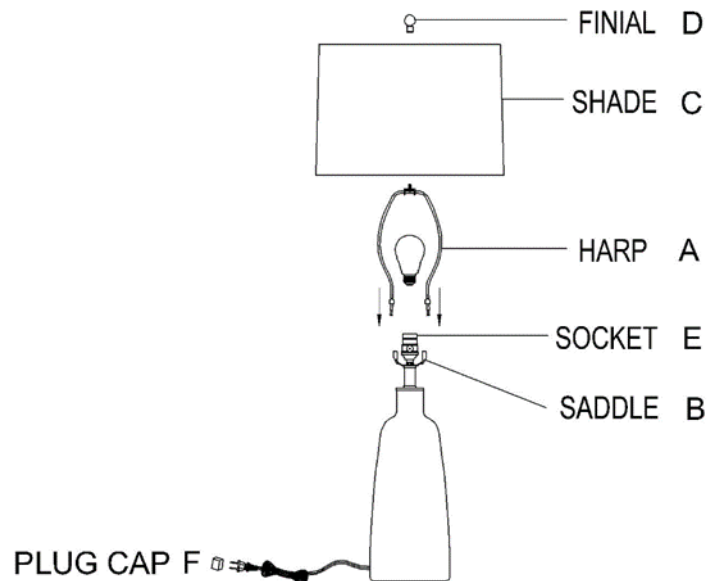

#### TROUBLESHOOTING:

Problem:	Possible Cause:	What to Do:
Bulb does not light	Bulb is burnt out or damaged	Replace bulb
	Power to lamp is off	Confirm power is on
	Lamp is not plugged in	Confirm lamp is plugged in

After troubleshooting, if the lighting fixture still does not work, contact your local Ethan Allen Design Center.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

# ETHAN ALLEN®

## Instructions de montage Tino verre Table Lamp

09-6141,09-6038, 09-6072

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

POUR RÉDUIRE LES RISQUE D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION ET DE BLESSURES: Ce luminaire est pour usage intérieur seulement. Cette lampe est équipée d'une fiche polarisée. Une fiche des lames est plus large que l'autre. NE MODIFIEZ pas le cordon ou sa fiche alimentation en quelque sorte. NE PAS DÉPASSER la puissance de l'ampoule recommandée. Utilisez uniquement le type d'ampoule spécifié. Gardez les produits inflammables loin ampoule. NE PAS OUVRIR le produit ou modifier le câblage de toute manière. Rallonge : fourni avec cordon d'alimentation des précautions. Soyez prudent lors du déballage. TROUVER TOUTES LES PIÈCES INCLUSES AVANT DE VOUS DÉBARRASSER DE MATÉRIAUX D'EMBALLAGE.

### ASSEMBLAGE, ENTRETIEN ET DÉPANNAGE


Aucun outil nécessaire. L'ampoule n'est pas incluse.

#### Pièces jointes : consultez la figure

- A. Harp (les modèles peuvent varier)
- B. Saddle
- C. Ombre (peuvent être emballés en carton séparé)
- D. Finial
- E. Socket (joint, aucun assemblage ne requis)
- F. Plug Cap

#### Procédure d'assemblage : consultez la figure

1. Insérez la harpe (A) en selle (B).
2. Installer Shade (C) sur faîteau harpe (A) en forme de.
3. Screw (D) sur la harpe (A).
4. installer ampoule dans la douille selle (E).
5. Enlever bouchon bouchon (F) de fiche.

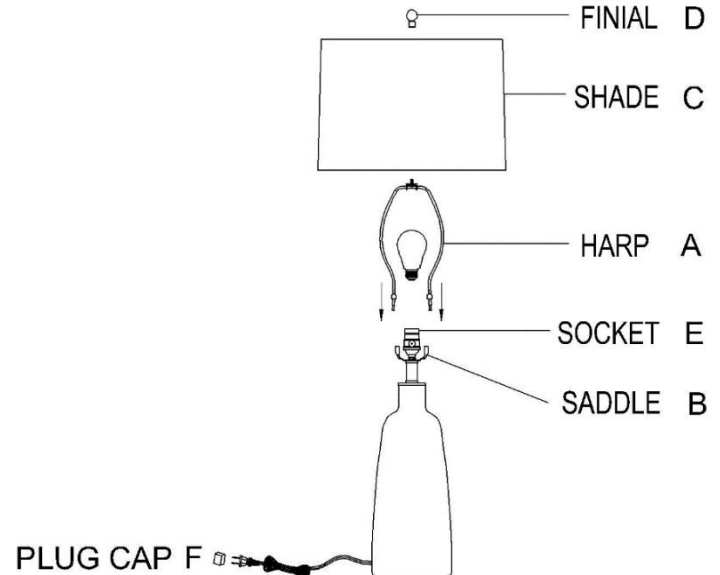

#### Entretien et nettoyage :

1. Essuyez avec un doux cloth.
2. sec.ÉVITER les nettoyeurs, les tampons à récurer, etc.
3. Before changement d'ampoule, débrancher la lampe et permettre ampoule refroidisse.

#### DÉPANNAGE :

Problème:	Cause possible:	Réparer en:
Ampoule ne s'allume pas	L'ampoule est brûlée ou endommagée.	Remplacez l'ampoule.
	Le courant ne passe pas dans la lampe.	Confirmez que le courant est allumé.
	La lampe n'est pas branchée.	Confirmez que la lampe est branchée.

Dans le cas où le luminaire ne fonctionnerait pas après le dépannage, communiquez avec votre centre de décoration Ethan Allen.

CONSERVEZ CES CONSIGNES